



RAM

SWISS WATCHES

www.ram-watches.ch



Bedienungsanleitung RAM Bélier


Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

Anzeigeelemente


Tag & Datum
Minutenzeiger
Stundenzeiger
Sekundenzeiger
Minutenzähler
Zentrumstoppssekunde
Stundenzähler

Bedienelemente

Drücker A
Krone
Drücker B

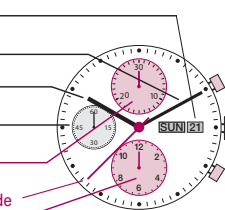

Einstellung Zeit

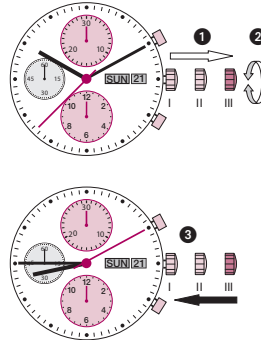


- * Krone in Position III herausziehen. (Uhr bleibt stehen)
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit 08:45 angezeigt wird.
- * Krone zurück in Position I drücken.

Hinweis

* Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss 1 bei der Sekundenzeigerstellung «60» gezogen werden. Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss 3 «sekundengenau» in Pos. I zurückgedrückt werden.

Schnellkorrektur Tag & Datum

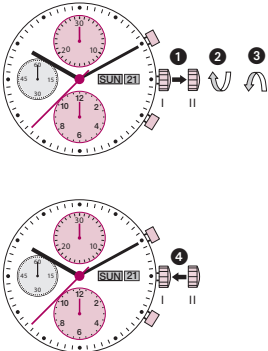

- Krone in Position II herausziehen. (Uhr läuft weiter)
- Krone drehen bis das aktuelle Datum 21 erscheint
- Krone drehen bis der korrekte Tag erscheint
- Krone zurück in Position I drücken

Hinweis

Die Datums- und Tages-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 21.00 Uhr und 04 Uhr.

Extreme Beschleunigung in der Schnellkorrektur kann zu einer falschen Datumsanzeige führen. Durch Schalten des Datums von 01 bis 31 (Krone Position II) wird die Synchronisation wieder hergestellt.

Chronograph: Grundfunktion

(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:

- Start:** Drücker A drücken
- Stopp:** Um die Zeitmessung abzubrechen, Drücker A nochmals drücken und die 3 Chronographenzähler ablesen.
- Nullstellung:** Drücker B drücken. (Die 3 Chronographenzähler werden in ihre Nullstellungen zurückgestellt).

www.ram-watches.ch



RAM


SWISS WATCHES

www.ram-watches.ch




Einstellung Datum und Uhrzeit nach Stillstand

Beispiel:
– Datum/Uhrzeit auf der Uhr: **SAT 04** / 22:10
– Aktuelles Datum/Uhrzeit: **SAT 04** / 23:25

- 1 Uhr gemäss Abbildung mit rund 10 Umdrehungen aufziehen.

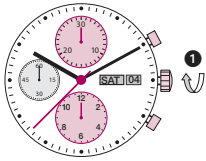

- 2 Krone in Position II herausziehen. (Uhr läuft weiter)
- 3 Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint **03**
- 4 Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Tages erscheint **FRI**

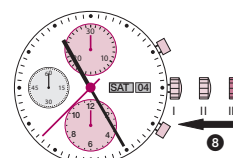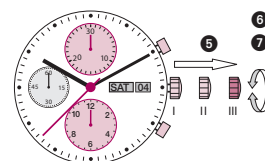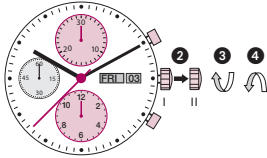

- 5* Krone in Position III herausziehen. (Uhr bleibt stehen)
- 6 Krone drehen bis das aktuelle Datum **04** erscheint.
- 7**Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 23:25 angezeigt wird.
- 8 Krone zurück in Position I drücken.

Hinweise

* «sekundengenaue» Zeiteinstellung:
Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeit»
**24-Stundenrhythmus beachten.

www.ram-watches.ch



RAM
SWISS WATCHES

www.ram-watches.ch

Pflege und Wartung

RAM Bélier

Um Ihnen eine einwandfreien funktionellen Zustand zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ram Watch periodisch alle zwei Jahre von einer Fachperson kontrollieren lassen. Vergewissern Sie sich dass die Dichtigkeitseigenschaften bei jeder Prüfung getestet worden ist. Es wird empfohlen, die Uhr regelmäßig zu reinigen. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch und mildes Seifenwasser.

Fünf Grundregeln zum Erhalten der Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr:

- Lassen Sie Ihrer Uhr regelmäßig überprüfen.
- Betätigen Sie die Krone niemals unter Wasser.
- Spülen Sie Ihre Uhr nach jedem Salzwasserkontakt mit klarem Wasser ab.
- Trocknen Sie Ihre Uhr nach jedem Nasswerden ab
- Lassen Sie die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr bei jedem Öffnen des Gehäuses von einer Fachperson überprüfen.

Technische Hinweise

Automatisches Uhrwerk: Der Uhrmechanismus beinhaltet einen oszillierenden Rotor, der die Antriebsfeder über die Bewegung Ihres Handgelenks aufzieht. Die Gangreserve beträgt ungefähr 42 Stunden. Falls nötig kann die Uhr manuell aufgezogen werden.

www.ram-watches.ch